

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### GSM bezdrátový odposlech G500


#### Obsah

<b>VLOŽENÍ SIM KARTY .....</b>	<b>1</b>
<b>NABÍJENÍ AKUMULÁTORU .....</b>	<b>1</b>
<b>PERMANENTNÍ NAPÁJENÍ (POUŽITÍ EXTERNÍHO ZDROJE) .....</b>	<b>2</b>
<b>ANTÉNA .....</b>	<b>2</b>
<b>PROVOZ ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>2</b>

#### Vložení SIM karty

Pro uvedení zařízení do provozu je nutné vložit SIM kartu. Může se jednat o libovolnou SIM kartu českého nebo zahraničního operátora. Podmínkou je, aby SIM karta nebyla chráněna kódem PIN. Ochranu kódem PIN je možné odstranit v nastavení většiny mobilních telefonů.

SIM kartu do zařízení vložte podle níže uvedeného nákresu – výřezem vlevo a kontakty směrem dolů. Musí být úplně zasunuta tak, aby byla v jedné rovině s povrchem zařízení. Pokud chcete SIM kartu vyjmout, lehce do ní zatlačte a karta se sama vysune. V žádném případě nepoužívejte k vyjmutí jakékoliv předměty.

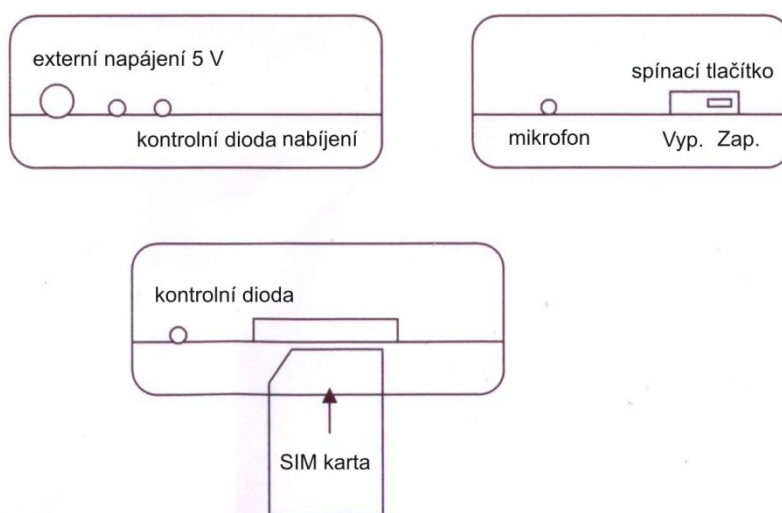

#### Nabíjení akumulátoru

Bezdrátový odposlech G500 je vybaven vysokokapacitním dobíjecím Li-ion akumulátorem. Pro jeho dobítí použijte dodávaný adaptér, který připojíte do vstupu pro externí napájení 5V. V průběhu nabíjení je nutné, aby bylo zařízení ve vypnutém stavu (spínací tlačítko v poloze vypnuto), což zaručí rychlejší a úplné dobítí akumulátoru. Probíhající nabíjení akumulátoru je signalizováno červenou kontrolní LED diodou nabíjení. Při úplném nabití se dioda rozsvítí zeleně.

U plně vybitého akumulátoru může trvat úplné nabití až 3 hodiny. Po dvou hodinách je akumulátor nabitý na 90% kapacity, poslední hodina slouží pro pomalý dobíjecí mód k dobití na 100% kapacity.

Před každým použitím doporučujeme akumulátor vždy plně dobít.

### **Permanentní napájení (použití externího zdroje)**

V případě potřeby stálého provozu, je možné zařízení napájet z externího zdroje pomocí dodávaného adaptéru. Zařízení tak vydrží monitorovat cílový prostor po neomezeně dlouhou dobu.

### **Anténa**

Anténa je vyrobena z pružného materiálu a v případě potřeby je možné ji lehce ohnout. Pro zajištění optimálního výkonu by však měla zůstat narovnána.

### **Provoz zařízení**

Pro provoz zařízení přepněte spínací tlačítko do polohy zapnuto. Aktuální stav zařízení signalizuje oranžová kontrolní dioda a to následujícím způsobem:

<b>LED dioda</b>	<b>Stav G500</b>
stále zhasnutá	zařízení vypnuto
rychlé blikání	probíhá volání (GSM přenos)
pomalé blikání	zařízení je přihlášeno do sítě, jsou dostupné všechny služby
stále svítí	není vložena SIM karta nebo není čitelná/není dostupná síť mobilního operátora

V závislosti na dostupnosti sítě mobilního operátora může trvat až jednu minutu než se zařízení do této sítě zaregistruje.

Pro aktivaci zařízení a odposlech cílového prostoru vytočte z jakéhokoliv telefonu číslo SIM karty vložené do zařízení. Uslyšíte vyzváněcí tón, krátce poté zařízení automaticky přijme hovor a aktivuje vestavěný mikrofon. V tuto chvíli je možné provádět bezpečnostní monitorování prostoru, ve kterém je zařízení umístěno.

Vestavěný vysoce citlivý mikrofon Knowles je schopný zachytit zvuky až na vzdálenost 10 metrů. Doporučujeme umístit bezdrátový odposlech na místo, které není v bezprostřední blízkosti zdrojů hluku, jako jsou větráky nebo výdechy klimatizačních jednotek.

Pro ukončení monitorování jednoduše ukončete probíhající hovor na vašem mobilním telefonu. Zařízení se odpojí a je připraveno na další volání. Pokud není zařízení aktuálně využíváno, přejde automaticky do úsporného režimu z důvodu prodloužení výdrže akumulátoru, nevypíná však GSM část, která slouží pro příjem hovorů.

Jestliže zařízení ztratí připojení k síti nebo detekuje problém sítě, automaticky se vypne a restartuje.